



*Nicoll*

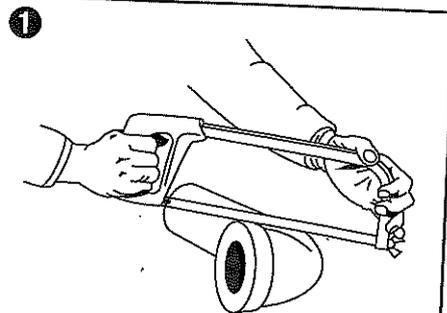


- 1 - Déposer la cuvette W.C.
- 2 - Couper la bague à l'aide d'une scie à métaux.
- 3 - Déposer le joint.

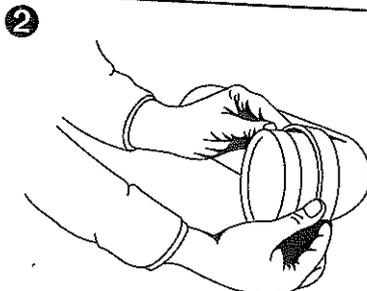


- 4 - Enfiler une nouvelle bague.

NOTBUJWC3

*Nicoll*

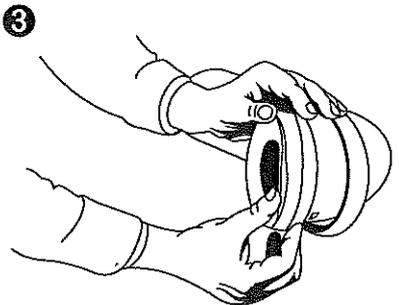

- 5 - Mettre le joint neuf en place en veillant à bien positionner celui-ci dans la gorge prévue à cet effet.

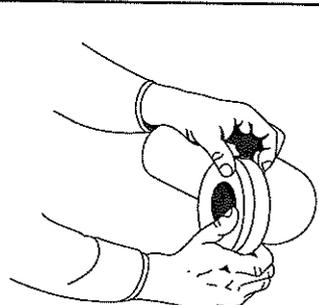

- 6 - Ramener sur le joint, préalablement suifé, la bague en la faisant repasser par-dessus les quatre bossages, les bossages étant coniques dans ce sens pour faciliter la remise en place de la bague.