


RECHAUFFEUR DE BOUCLE POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

FONCTION

Appoint électrique pour installation de chauffage.

CONSTRUCTION

Thermoplongeur en INCOLOY
Raccordements 1" M

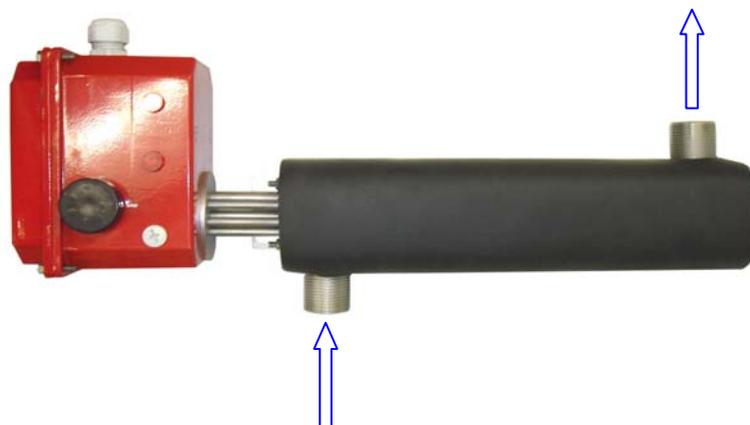

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Double thermostat sous capot,
Livré câblé (cable de 2 m.)

Utilisation sur circuits d'eau pure ou glycolée à 20% maxi.

Pression maxi 6 bar

Pose horizontale obligatoire

Sens du fluide à respecter impérativement
Montage à l'intérieur dans un local technique avec protection hors gel
Fixation murale par pattes

Suivre impérativement les instructions de montage

Monophasés

Contacteur et double thermostat monophasé de régulation et sécurité.

Thermostat de réglage 30 - 70°C

Thermostat de sécurité 90°C
à réarmement manuel

Voyant de fonctionnement de la résistance

Triphasés

Double thermostat triphasé de régulation et sécurité.

Thermostat de réglage 30 - 75°C

Thermostat de sécurité 98°C
à réarmement manuel

Voyant de fonctionnement de la résistance
Voyant de réchauffeur sous tension

	Tension	Puissance kW	Intensité Maxi A	Charge Spécifique W/cm ²
RB03000M	Mono	3	13	4.7
RB06000M	Mono	6	26	9.4
RB03000T	Tri	3	4.3	3.2
RB06000T	Tri	6	8.7	6.5
RB09000T	Tri	9	13	9.5